

ステンレス・パッキンの取り付け方

【横配管】

【縦配管】



(手順1)




(手順1)




(手順2)




(手順2)

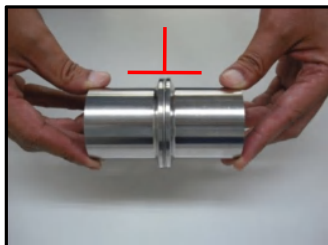

(手順3)

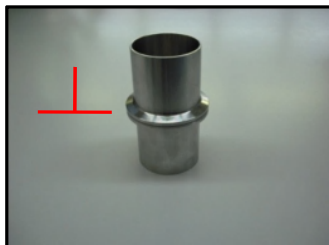


(手順3)

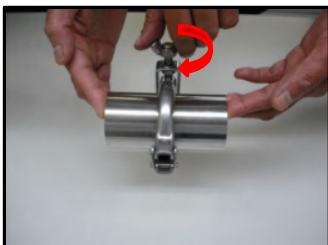

(手順4)



(手順4)

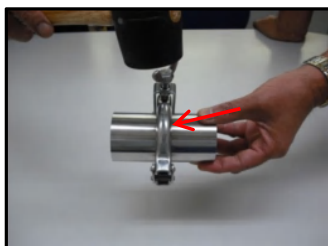

(手順5)



(手順5)



まず、フェルール面にキズなどがないかの確認をする。
フェールの溝の部分に大きなキズなどがある場合は、シール出来ない恐れがあります。

横、縦配管共にフェルール面に対して平行にステンレス・パッキンを溝に落とし込んでください。
※目視にて平行に装着されていればOKです。

両側のフェルールにステンレス・パッキンが均等に挟まれている事を確認する。
※水平、垂直を保つ事に注意！

クランプバンド装着において両側のフェルールが均等に締め付けている事を確認する。
※ある程度手で締めれる所までしっかりと締め付けて下さい。

クランプバンドを挟んでいる間からステンレス・パッキンとフェールの隙間が均等であることを確認しながら、プラスチックハンマーなどでバンドの腹部分を叩く。

プラスチックハンマーなどで叩きながらクランプバンドを増し締めし、しっかりとフェールを固定させる。